

## راهنمای استفاده از سیستم کابل رها

کاربر گرامی باتشکر از خرید شما

سیستمی که در حال حاضر در اختیار شماست ۲ آپشن به نام های **se** و **sser** یا فقط **sser** را دارد با قابلیت **wifi**

آپشن SSER :

دارای ۳ ورودی USB ، ۱ خروجی اسپیکر ، ۱ پورت VGA ، سلکتور یا سوئیچر ۱- ، کلید ON/OFF و ریموت کنترل جهت مدیریت اطلاعات داخل فلاش مموری .

نحوه کار با آپشن SSER :

۱- استفاده از لب تاب یا کامپیوتر

۱ - استفاده از فلاش مموری

### استفاده از فلاش مموری


سوئیچر یا سلکتور را در حالت ۱ قرار داده و با استفاده از کنترل سیستم یا کلید ON/OFF روی سیستم ، سیستم را روشن نمائید . پس از نمایان شدن صفحه زیر



صبر نمائید تا سیستم بصورت اتوماتیک وارد صفحه File Browser شود.



درضمن در هر مرحله چه قبل از روشن نمودن چه بعد از آن می توانید فلاش مموری تان را نصب کنید . با نصب فلاش مموری در صفحه ، نام فلاش مموری تان نمایش داده می شود .

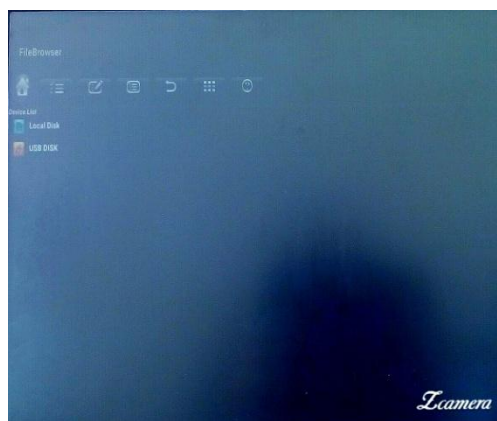


مدیریت اطلاعات داخل فلاش مموری از دو راه امکان پذیر می باشد .

### ۱ - از طریق ماوس

با وصل ماوس به یکی از پورتهای USB علامت ماوس روی صفحه ظاهر شده واین امکان را به شما می دهد که بر روی فلاش مموری خود رفته و با کلیک نمودن آن محتوای داخل فلاش مموری خودتان را مدیریت کنید .

### ۲ - از طریق کنترل سیستم

جهت نماهای روی کنترل این امکان را به شما می دهد که بصورت بی سیم روی فلاش مموری خود رفته و با زدن دکمه OK روی کنترل به محتویات داخل فلاش دسترسی پیدا کنید .اگر وارد صفحه ای شده اید و اکنون تصمیم دارد از آن صفحه به صفحه قبل برگردید فقط کافیست راست کلیک نمائید ویا دکمه Return  روی ریموت کنترل را بزنید .



### استفاده از لب تاب یا کامپیوتر

برای استفاده از این آپشن کافیست سوئیچر یا سلکتور را روی مد صفر قرارداده و کابل لب تاب یا همان VGA را به پورت VGA وصل نمائید .



### WIFI

این سیستم مجهز به wifi می باشد که امکان اتصال به اینترنت را برای شما فراهم می کند .